


ALUMINIUM PROFILE RECESSED 30×15mm

SKU:  Anod. 65010803-063,  Black: 65010803-064,  White: 65010803-065


Max
27.4mm


Max Length
μέγιστο μήκος
6m

DATASHEET

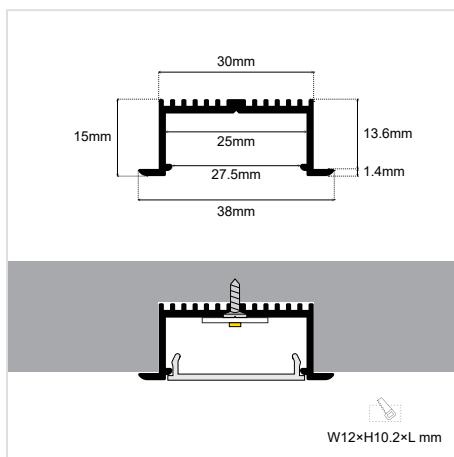


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / GENERAL INFORMATION

ΥΛΙΚΟ / MATERIAL	Aluminium
ΤΥΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / APPLICATION	Indoor – outdoor / Recessed
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (W×H)	38 × 15mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ / CUT-OUT IMENSIONS (W×H×L)	30 × 13.6 × L mm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ / MAX AVAILABLE LENGTH	6000 mm
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	294gr/m
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ / ORIGIN	Greece

ΧΡΗΣΗ / TO BE USED WITH

COVERS

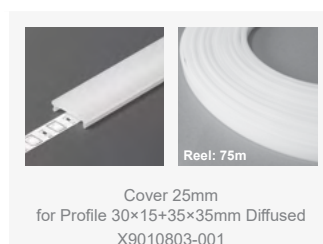

END CAPS



ALUMINIUM PROFILE RECESSED 30×15mm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

IMPORTANT:


This luminaire must be installed by a qualified electrician.

Disclaimer:

BarisLight is not liable for any issues arising from improper installation that does not comply with local safety standards.


Instructions:

Please provide a copy of these instructions to the person responsible for maintaining the installation.

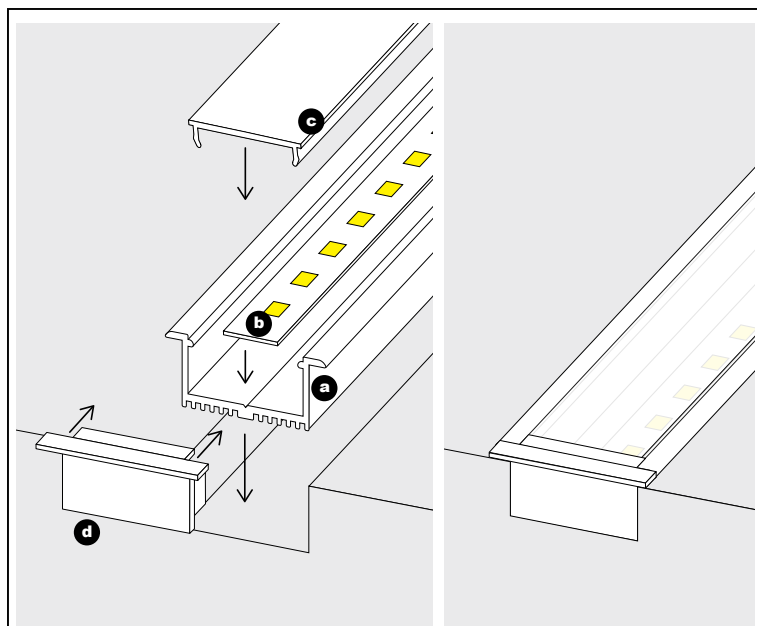

- a. Aluminium Profile Recessed 30×15mm
- b. Ταινία LED
- c. Κάλυμμα
- d. Τάπα

- a. Aluminium Profile Recessed 30×15mm
- b. LED Strip
- c. Cover
- d. End cap

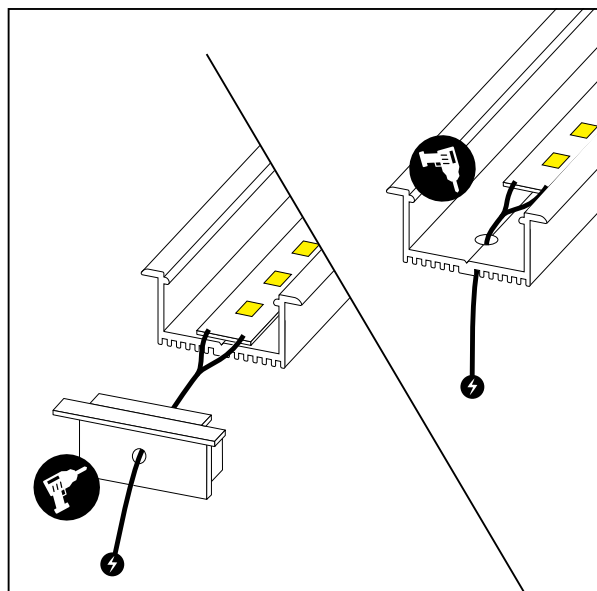


Τρυπήστε είτε την τάπα είτε το προφίλ για να περάσει το καλώδιο.

Drill a hole either through the end cap or the profile to pass the cable.


ALUMINIUM PROFILE RECESSED 30×15mm

Μέθοδοι τοποθέτησης Mounting methods

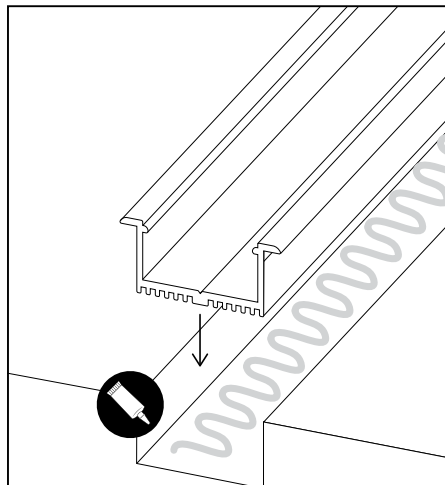


Με Κόλλα: Εφαρμόστε κόλλα μέσα στην εγκοπή και πιέστε το προφίλ στη θέση του.

With Adhesive: Apply glue to the inside of the groove and press the profile into place.

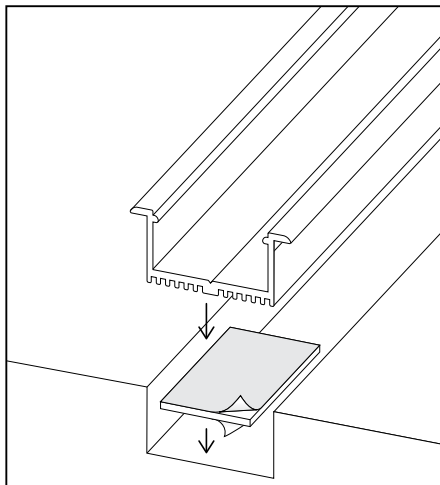

Με Αυτοκόλλητη Ταινία Διπλής Όψης: Τοποθετήστε την ταινία στο πίσω μέρος του προφίλ και πιέστε το στην επιφάνεια.

With Double-Sided Tape: Stick the tape on the back of the profile and press it firmly into the surface.

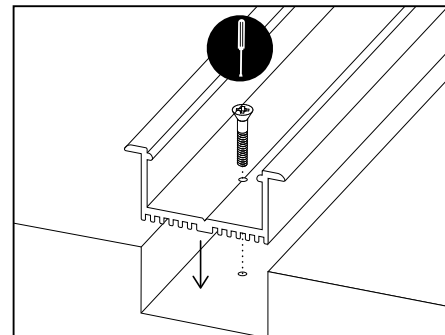

Με Βίδες (φρεζάρισμα): Στερεώστε το προφίλ με βίδες.
Σημαντικό: Τα κεφάλια των βιδών πρέπει να είναι τελείως επίπεδα με τη βάση, ώστε να μην δημιουργούν εξογκώματα κάτω από την ταινία LED.

With Screws (countersunk): Fix the profile using screws.
Important: The screw heads must be flush with the base so they don't create bumps under the LED strip.